ウィンラック® 取扱説明書 ⑩

段違い接続 □-RCLCD□、□-RCHCD□、□-LCHCD□

段違い口径違い接続(中央寄せ) □-RCLCR□-□、□-RCHCR□-□、□-LCHCR□-□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

段違い接続

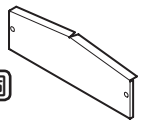

段違い・段違い口径違い接続ブラインドプレート 1個



段違い・段違い口径違い接続左 1個



段違い・段違い口径違い接続右 1個

角根丸頭M8×15 4本

フランジナットM8 4個

ソケット12

六角M6×20(大形平座金組込) 2本

ソケット10

段違い口径違い(中央寄せ)

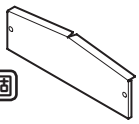

段違い・段違い口径違い接続ブラインドプレート 1個



段違い口径違い接続左 1個



段違い口径違い接続右 1個

角根丸頭M8×15 4本

フランジナットM8 4個

ソケット12

六角M6×20(大形平座金組込) 2本

ソケット10

施工手順

1

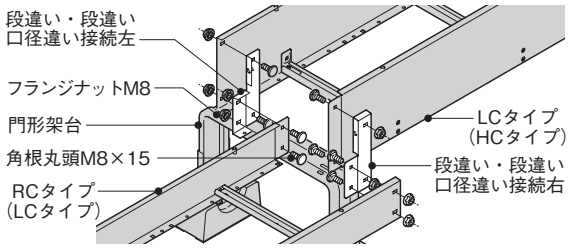

門形架台へラックを仮置きし、接続します。

ポイント

ラックは、ラック端部が付く程度(接続寸法54mm)に仮置きしてください。

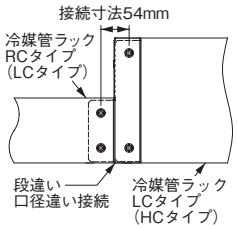

2

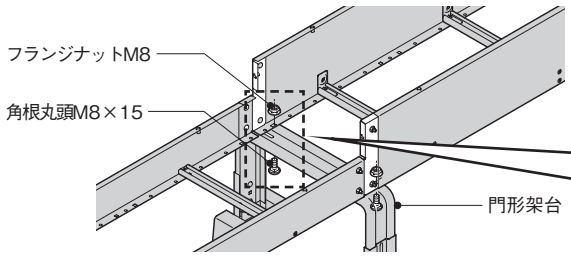

門形架台にラックを取り付けます。
(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

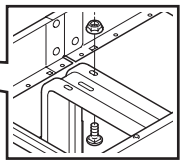

3

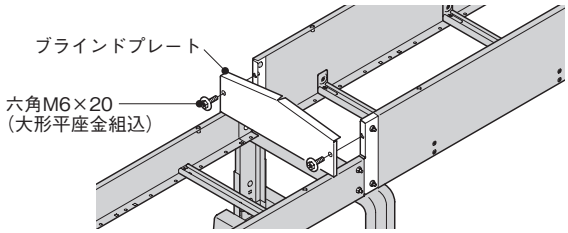

配管完了後、ブラインドプレートを取り付けて完了です。

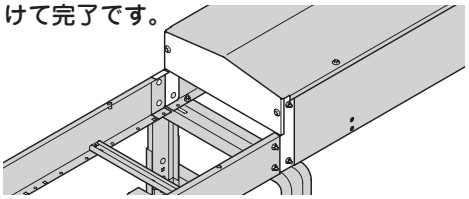

⚠注意

- ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]
- 口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。

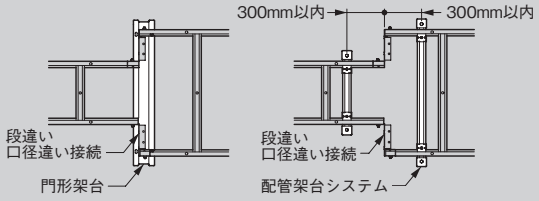

使用上のご注意

- 段違い接続は、ラック切断部に取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。

NEGUROSU ネグロス電工株式会社

〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5

☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ⑩

段違い接続(左寄せ) □-RCLCR□-□L、□-RCHCR□-□L、□-LCHCR□-□L
段違い接続(右寄せ) □-RCLCR□-□R、□-RCHCR□-□R、□-LCHCR□-□R

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

左寄せ

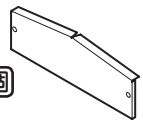
段違い・段違い口径違い接続ブラインドプレート 1個

段違い・段違い口径違い接続左 1個


段違い口径違い接続右 1個

角根丸頭M8×15 4本
フランジナットM8 4個
ソケット12


六角M6×20(大形平座金組込) 2本
ソケット10

右寄せ

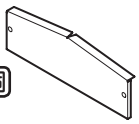
段違い・段違い口径違い接続ブラインドプレート 1個


段違い口径違い接続左 1個

段違い・段違い口径違い接続右 1個

角根丸頭M8×15 4本
フランジナットM8 4個
ソケット12

六角M6×20(大形平座金組込) 2本
ソケット10

施工手順

1 段違い・段違い口径違い接続左
フランジナットM8
角根丸頭M8×15
RCタイプ(LCタイプ)
LCタイプ(HCタイプ)
段違い・段違い口径違い接続右
門形架台

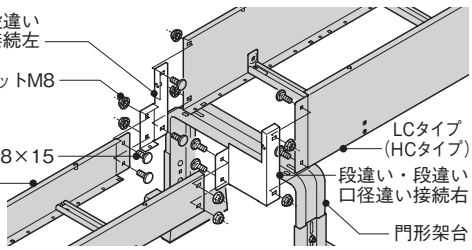

門形架台へラックを仮置きし、接続します。

ポイント
ラックは、ラック端部が付く程度(接続寸法54mm)に仮置きしてください。

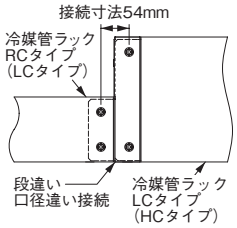

2 フランジナットM8
角根丸頭M8×15
門形架台

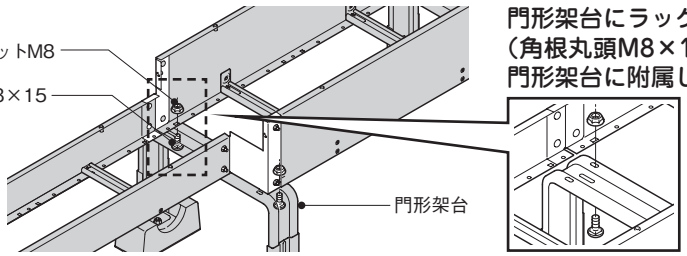

門形架台にラックを取り付けます。(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

3 ブラインドプレート
六角M6×20(大形平座金組込)

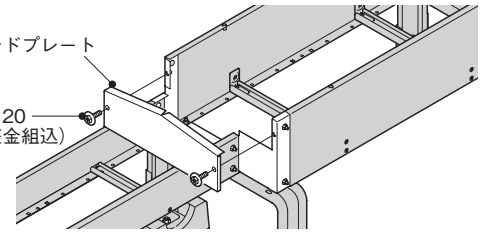

配管完了後、ブラインドプレートを取り付けて完了です。

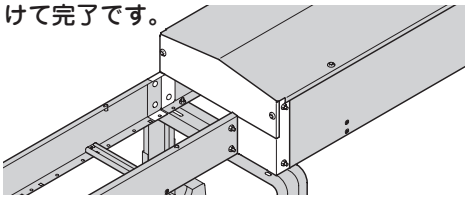

⚠注意
- **ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]**
- **口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。**

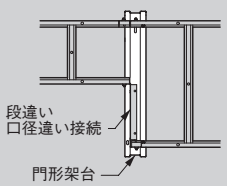

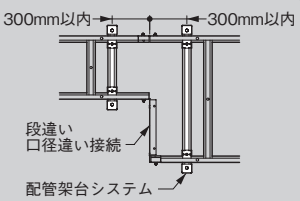

使用上のご注意
- **段違い接続は、ラック切断部に取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。**

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2